

スマートバナー 組立説明書

Ver. 2
22MAR23KUR

⚠ ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい

梱包内容

①伸縮式支柱: 2本



②伸縮式横バー: 2本



③脚: 2本




④専用袋



仕様

- 材質: スチール 黒粉体塗装
- 重量: 約6kg
- 伸縮式支柱・横バー: 22φ / 25φ
- 幕サイズ:
H960(目安)~1830mm x W600~1100mm
- 推奨バナ一生地:
クロス系素材、ターポリン、ビニール


組立方法

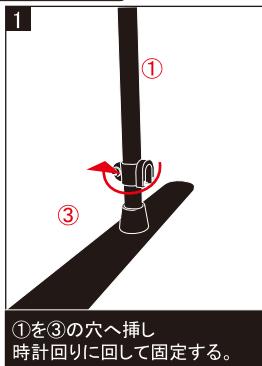



①を③の穴へ挿し
時計回りに回して固定する。




②を回し緩めて必要な幕サイズまで引っ張り出し、回して固定する

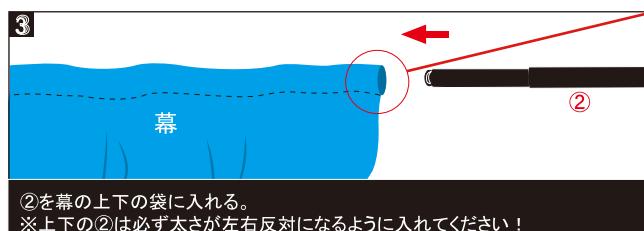


②を幕の上下の袋に入れる。
※上下の②は必ず太さが左右反対になるように入れてください！

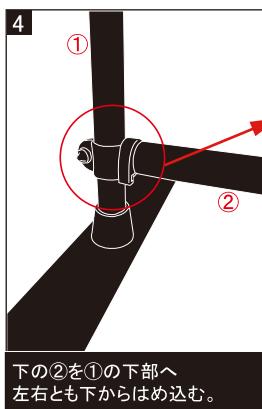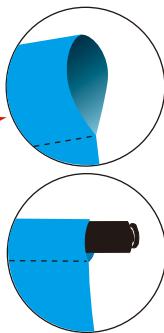

下の②を①の下部へ
左右とも下からはめ込む。

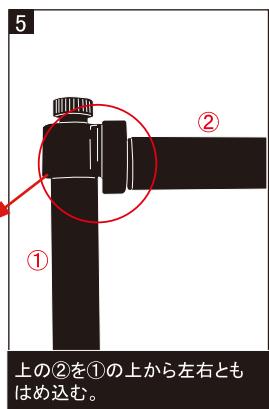


上の②を①の上から左右とも
はめ込む。

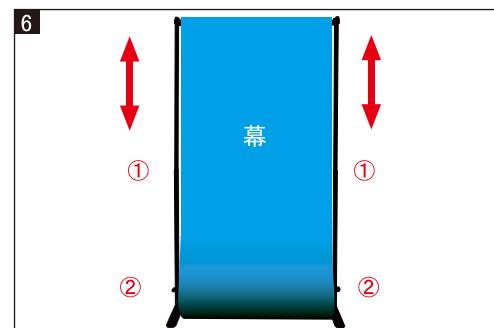

左右の①を回すと支柱を伸縮出来ます。幕がピンと張る
まで ▲ 左右交互に少しづつ伸ばしてください。
※幕のHが最大サイズで無い場合は①の下部の②のネジ
を緩め位置を調整する事で股下を作れます。
最後再度ネジを締めて固定して下さい。



※高さの調整する際、横バーの左右の高低差が大き
くなると、接続部の樹脂が破損する場合があります。

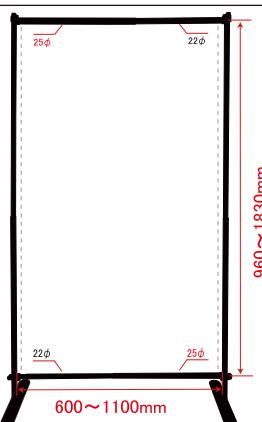

※安定性を出す為、
上下横バーは左右の
太さを交差させて
取り付けてください。

注意事項

- ・本製品は屋外および、屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません。
- ・必ず水平な場所に設置して下さい。
- ・組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意下さい。
- ・万一、納入時における製品の不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします。
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますので、予めご了承ください。