

# リレーバナー組立説明書

03JUN22NSG  
Ver. 1.1

## 梱包内容


- A 上段縦バー（上段L型コネクター）：2本
- B 下段縦バー（下段1型コネクター）：2本
- C 上・下段横バー：2本 D 下段ベース：2本
- E ブラケット：2本
- F ブラケット固定用ネジ：2本
- G 収納バッグ：1個



※対応バナーサイズ：(W)600×(H)1,800mm

## 注意事項


- ・本製品は屋外および、屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません
- ・バナーを取り付ける際に強いテンションがかかりますので、ケガをしないように十分ご注意ください
- ・組立、設置後に上・下部バー、バナーなどを持ち、吊り上げて移動すると破損する恐れがありますので、移動させる場合は必ず一旦分解してから移動させて下さい
- ・収納バッグに入れる際はバッグ内部にパーツが引っかかり破れないようにご注意ください
- ・設計以上の過度な負荷には耐えられませんので、組み立てや設置に際しては十分ご注意ください
- ・組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意ください（転倒、破損等による怪我や事故につきましては、一切責任を負いかねます）
- ・分解時、周囲を、よく確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意ください（転倒、破損等による怪我や事故につきましては、一切責任を負いかねます）
- ・万一、納入時における製品の不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行う場合がございますので、予めご了承ください

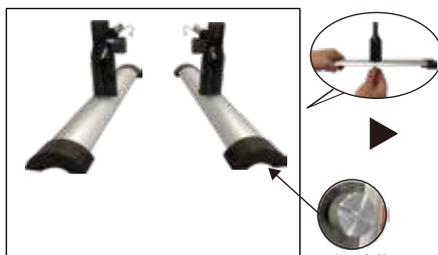


1. 下段ベース(D)と下段ブラケット(E)を下段ブラケット固定用(F)ネジを利用して手で回して締めて下さい。最後までうまく回せない場合はコインやドライバーでネジの溝を使ってしっかり締める事ができます



2. 下段縦バー(B)の溝部分が内側になるように、ブラケットの差し込み口に差し込んでください。

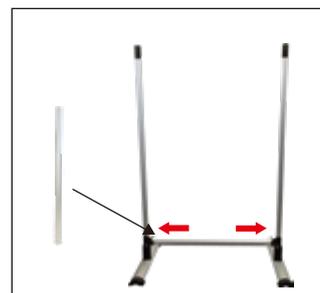

3. 下段横バー(C)の溝部分が本体の内側になるように、ブラケットの差し込み口に差し込んでください。

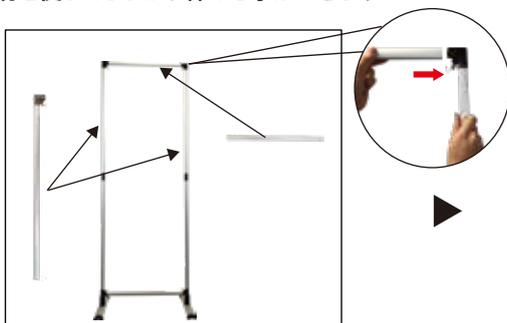

4. 上部縦バー(A)と上段横バー(C)の溝部分が本体の内側になるように、図のように組み立ててください



5. コーナーのフックに印刷物のハトメを合わせて取付けてください。


完成

正面図

側面図



※連結パーツキット品（別売り）

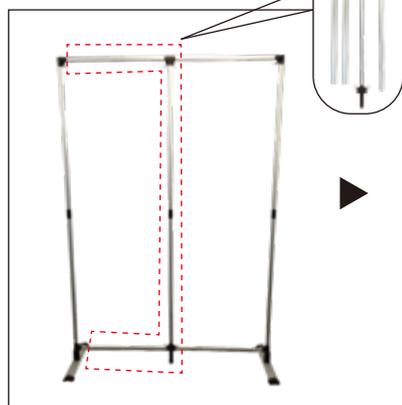

別売りの連結パーツキット品を使用することでバナースタンドを連結させることができます

幕2枚使用例

大幕1枚使用例



QRコードより各バナースタンドのバナーデータ製作のテンプレート例とバナースタンドの組立動画をご覧ください

本体にバナーは含まれておりません

輸入販売元

株式会社 ベルアドワイズ

本社：〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-42-28