スマートバナー 組立説明書

、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい




- 材質:スチール 黒粉体塗装
- 重量: 5.7kg
- 伸縮式支柱・横バー: 22 φ/25 φ
- 幕サイズ:


H960(目安)~1830mmxW600~1100mm


■ 推奨バナー生地:


クロス系素材、ターポリン、ビニール

組立方法

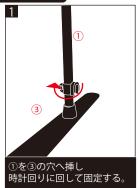

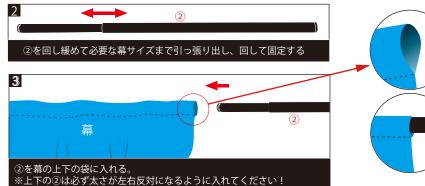

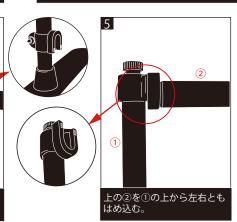


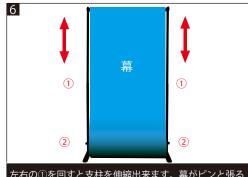

左右の①を回すと支柱を伸縮出来ます。幕がピンと張るまで▲ 左右交互に少しづつ伸ばしてください。 ※幕のHが最大サイズで無い場合は①の下部の②のネジ を緩め位置を調整する事で股下を作れます。 最後再度ネジを締めて固定して下さい。



※高さの調整する際、横バーの左右の高低差が大きく なると、接続部の樹脂が破損する場合があります

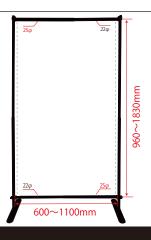

下の②を①の下部へ 左右とも下からはめ込む。

> ※安定性を出す為、 上下横バーは左右の 太さを交差させて 取り付けてください

※①と②をご希望の長さに固定する際、しっかり締まるまで時計回りに回してくだ

注意事項

- ・本製品は屋外および、屋内であっても風が吹き込むような場所では お使い頂けません。
- ・必ず水平な場所に設置して下さい。
- ・組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように 十分ご注意下さい。
- ・万一、納入時における製品の不具合が発生した場合には製品のみ代替 提供いたします。
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますので、 予めご了承ください。